


# English – Installation Instructions for QDC-200, 300 with Cush Arm or Cush Hold Arm



**!** Incorrect installation or adjustment  
could cause damage or injury. Read  
and follow instructions carefully.

**STANLEY**  
Commercial Hardware

## Parallel arm (push side) mounting.

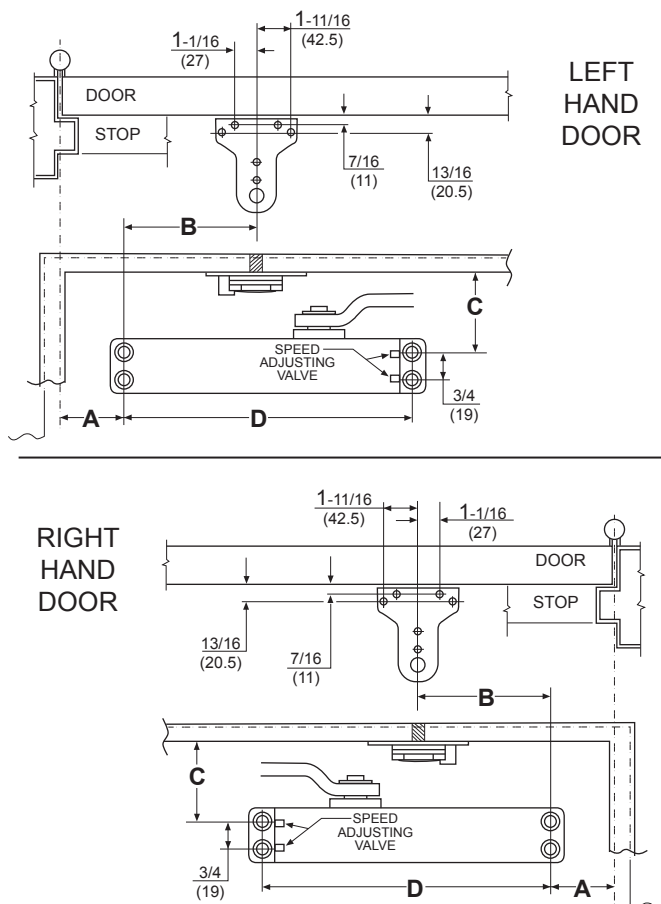

## Arm Mounting Detail

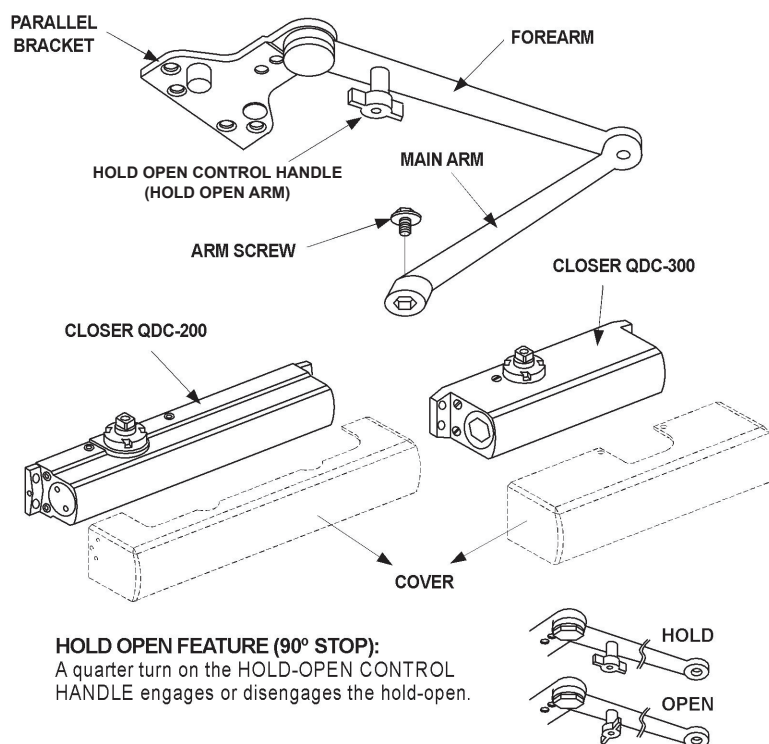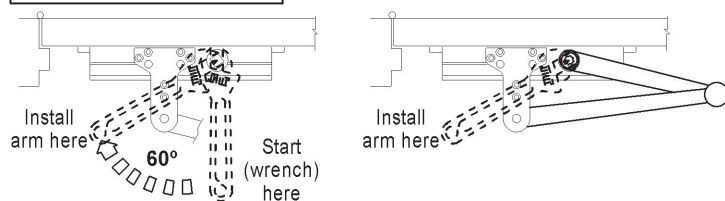

Inches (mm)


| QDC-200 | Door Opening | Dim. A      | Dim. B      | Dim. C       | Dim. D       |
|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|         | 75°          | 5-1/2 (140) | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 80°          | 4-3/4 (121) | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 85°          | 4 (102)     | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 90°          | 3-3/8 (86)  | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 95°          | 2-3/4 (70)  | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 100°         | 2-1/8 (54)  | 6-5/8 (168) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 105°         | 2-1/8 (54)  | 5-3/4 (146) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
| QDC-300 | 110°         | 2-1/8 (54)  | 4-3/4 (121) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 70°          | 9-1/8 (232) | (92)        | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 75°          | 8-3/8 (213) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 80°          | 7-5/8 (194) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 85°          | 7 (178)     | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 90°          | 6-3/8 (162) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 95°          | 5-3/4 (146) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 100°         | 5-1/8 (130) | 3-1/2 (89)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 105°         | 4-3/4 (121) | 2-7/8 (73)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 110°         | 5-1/4 (133) | 1-7/8 (48)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |

## BRACKET ADJUSTMENT



All brackets are shipped assembled for left hand door. The following adjustments must be made before installing bracket to top frame.

**FOR LEFT HAND DOOR:**  
Insert the 5/16" (8mm) hex wrench into ARM STOP and turn counterclockwise to seat as tightly as possible. Push filler plug into the other hole firmly.

**FOR RIGHT HAND DOOR:** Remove filler plug from bracket. Using the 5/16" (8mm) hex wrench turn the ARM STOP clockwise to remove it from bracket. Insert ARM STOP into hole mark "R" and using hex wrench, turn clockwise to seat as tightly as possible. Push filler plug into the other hole firmly.

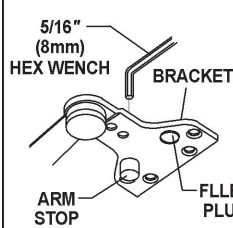

FOR LEFT HAND DOOR

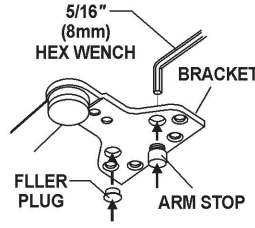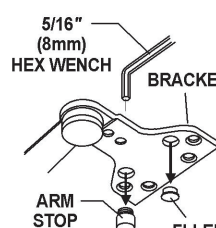

FOR RIGHT HAND DOOR


- Using dimensions from the appropriate diagram above, mark four (4) holes on door for door closer and four (4) holes on frame for parallel bracket.
- Drill pilot holes in door and frame, drill 7/32" (5.5mm) diameter holes for wood screws or drill and tap #7 (.201" diameter) for 1/4-20 machine screws.
- Mount closer on door using screws provided. SPEED ADJUSTING VALVE MUST BE POSITIONED AWAY FROM HINGE SIDE.
- Refer to the BRACKET ADJUSTMENT section, to adjust bracket for proper hand of door before proceeding to next step.
- Install the Parallel Bracket to frame using screws provided.
- Place main arm on closer pinion shaft, see **Arm Mounting Detail**. Secure tightly with arm screw.
- Adjust door's closing speed and power, see **page 4**. **Notes:** Do not allow door to slam into frame. A standard closing time from a 90° open position is 5 to 7 seconds - evenly divided between main closing (sweep) speed and latching speed. Adjust the CLOSING speed first, then adjust the LATCHING speed.
- ADJUST BACK CHECK FUNCTION, see **page 4**. This function is essential to the proper operation of the SUPER RIGID PARALLEL ARM. Use just enough to prevent arm from striking the stop with impact.
- Snap pinion cap over shaft at bottom of closer or install (optional) cover, using small screws provided.

# Français - Instructions d'installation pour QDC-200 et 300 séries avec Bras Cush ou Bras de Retenue Cush


! L'ajustement ou l'installation incorrecte a pu causer des dommages ou des dommages physiques. Lisez et suivez les instructions soigneusement.

**STANLEY**  
Commercial Hardware



## Montage du bras parallèle (côté d'où l'on pousse)

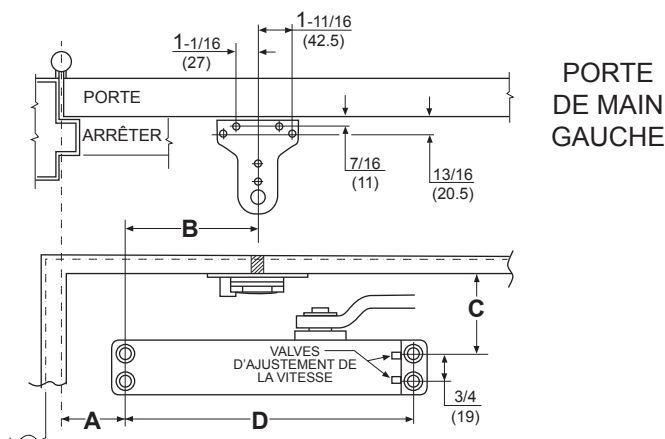

## PORTE DE MAIN DROITE

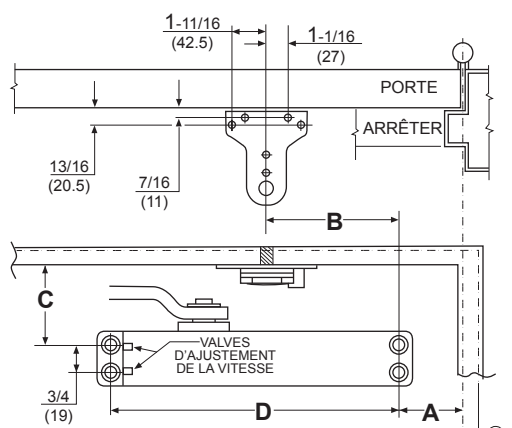

## Détails du montage du bras

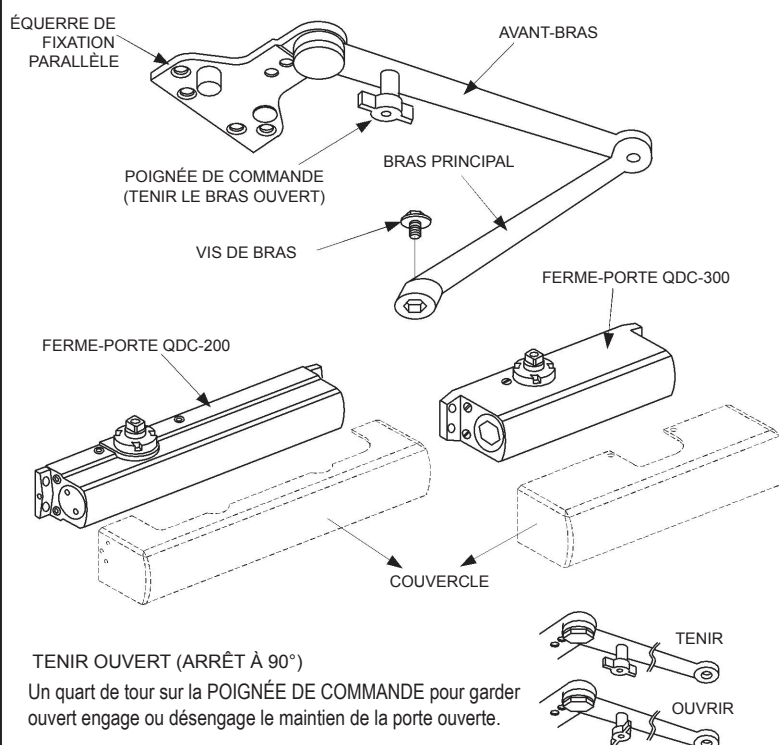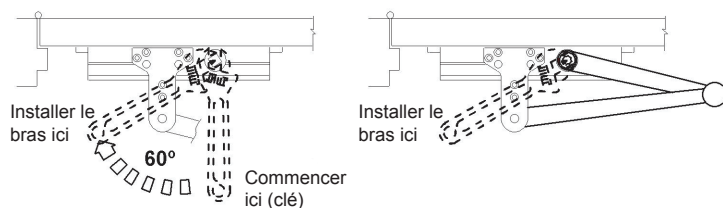

TENIR OUVERT (ARRÊT À 90°)

Un quart de tour sur la POIGNÉE DE COMMANDE pour garder ouvert engage ou désengage le maintien de la porte ouverte.

|         | Ouverture de la porte | Dim. A      | Dim. B      | Dim. C       | Dim. D       |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| QDC-200 | 75°                   | 5-1/2 (140) | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 80°                   | 4-3/4 (121) | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 85°                   | 4 (102)     | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 90°                   | 3-3/8 (86)  | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 95°                   | 2-3/4 (70)  | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 100°                  | 2-1/8 (54)  | 6-5/8 (168) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 105°                  | 2-1/8 (54)  | 5-3/4 (146) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 110°                  | 2-1/8 (54)  | 4-3/4 (121) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
| QDC-300 | 70°                   | 9-1/8 (232) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 75°                   | 8-3/8 (213) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 80°                   | 7-5/8 (194) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 85°                   | 7 (178)     | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 90°                   | 6-3/8 (162) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 95°                   | 5-3/4 (146) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 100°                  | 5-1/8 (130) | 3-1/2 (89)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 105°                  | 4-3/4 (121) | 2-7/8 (73)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 110°                  | 5-1/4 (133) | 1-7/8 (48)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |


Pouces (mm)

## AJUSTEMENT DE L'ÉQUERRE

Toutes les équerres sont livrées assemblées pour une porte qui ouvre à gauche. Les ajustements suivants doivent être effectués avant d'installer l'équerre dans le haut du cadre de la porte.

**POUR PORTE DE MAIN GAUCHE :** Insérer la clé hexagonale de 5/16 po dans la TIGE D'ARRÊT de la porte et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour serrer au maximum. Insérer fermement le bouchon de remplissage.

**POUR PORTE DE MAIN DROITE :** Retirer le bouchon de remplissage de l'équerre. Insérer la clé hexagonale de 5/16 po dans la TIGE D'ARRÊT de la porte et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer de l'équerre. Insérer la TIGE D'ARRÊT dans le trou marqué « R » et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour serrer au maximum à l'aide de la clé hexagonale. Insérer fermement le bouchon de remplissage dans l'autre trou.

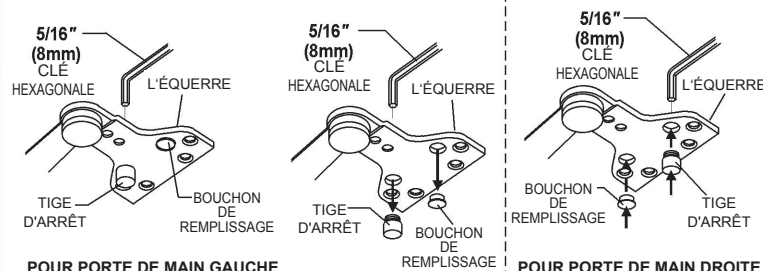

POUR PORTE DE MAIN GAUCHE

POUR PORTE DE MAIN DROITE


1. À l'aide des dimensions du tableau approprié ci-dessus, marquer quatre (4) emplacements sur la porte pour monter le ferme-porte et quatre (4) emplacements à l'intérieur du cadre pour monter l'équerre de fixation parallèle. 2. Percer des trous guides dans la porte et sur le cadre, diamètre de 7/32" (5.5mm) pour le bois ou #7 (.201" diamètre) pour vis polyvalentes ou 1/4-20 vis de métaux. 3. Monter le plus près de la porte à l'aide des vis fournies. LES VALVES D'AJUSTEMENT DE LA VITESSE DOIVENT ÊTRE PLACÉES LOIN DES CHARNIÈRES. 4. Veuillez vous référer à la section AJUSTEMENT DE L'ÉQUERRE ci-dessous pour ajuster l'équerre du bon côté de la porte avant de passer à l'autre étape. 5. Installer l'équerre de fixation parallèle à l'aide des vis fournies. 6. Placez le bras principal sur l'axe de pignon, voir la section Détails du montage du bras. Fixer solidement avec la vis du bras. 7. Ajuster la vitesse et la puissance de fermeture de la porte, consulter la page 4 pour voir comment faire. **Notes :** ne pas laisser la porte cogner contre le cadre. Le temps de fermeture standard à partir d'une ouverture de 90° est de 5 à 7 secondes, divisé également entre la vitesse de fermeture (balayage) et la vitesse d'enclenchement. Ajuster la vitesse de FERMETURE en premier, puis la vitesse d'enclenchement. 8. AJUSTER LA FONCTION DE RETOUR EN ARRIÈRE, voir la page 4. Cette fonction est essentielle au bon fonctionnement du BRAS PARALLÈLE ULTRA RIGIDE. Utiliser juste assez pour empêcher le bras de cogner la butée de porte à chaque impact. 9. Enclencher le couvercle du pignon sur l'axe à la base du pignon du ferme-porte ou installer (optionnel) le couvercle avec les petites vis fournies.

# Español - Instrucciones de instalación para QDC-200 y 300 series con Brazo Acolchado o Brazo de Soporte Acolchado


⚠ La incorrecta instalación o el ajuste incorrecto podría causar daño o lesión. Lea y siga las instrucciones cuidadosamente.

**STANLEY**  
Commercial Hardware

## Montaje de brazo paralelo (lado de empujar).


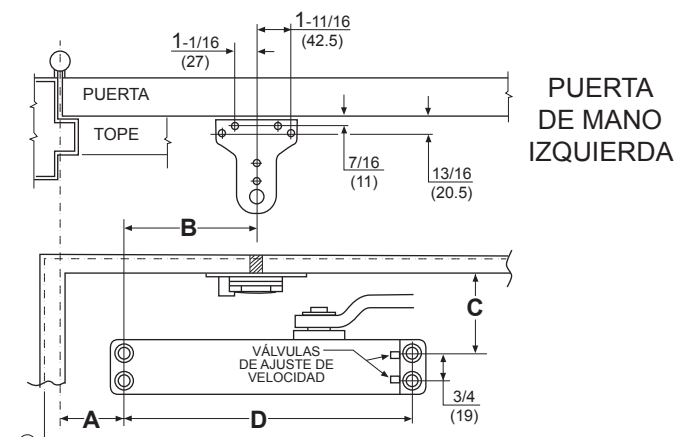


PUERTA DE MANO IZQUIERDA

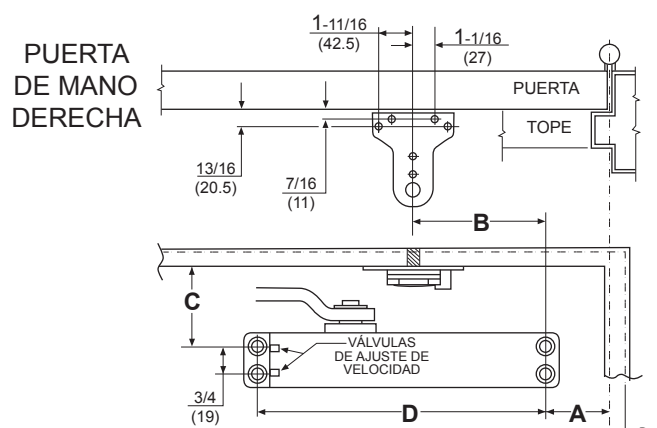

PUERTA DE MANO DERECHA

## Detalle del Montaje del Brazo

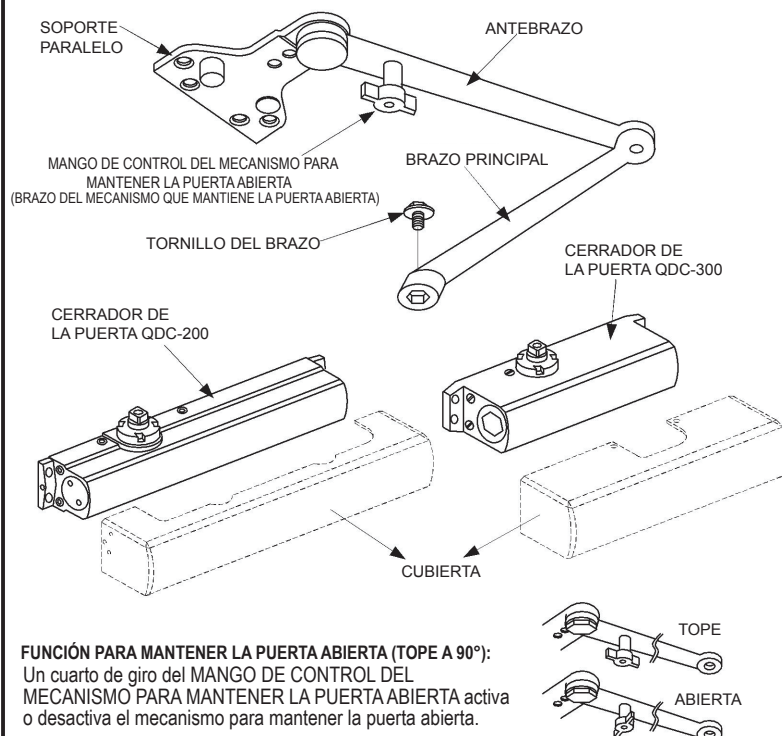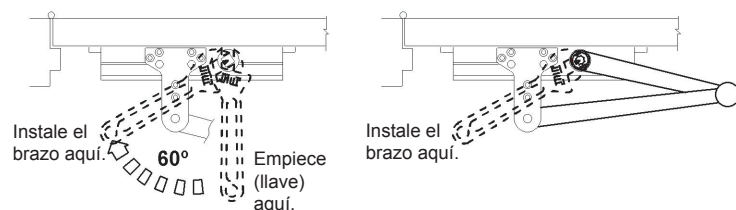

**FUNCIÓN PARA MANTENER LA PUERTA ABIERTA (TOPE A 90°):**  
Un cuarto de giro del MANGO DE CONTROL DEL MECANISMO PARA MANTENER LA PUERTA ABIERTA activa o desactiva el mecanismo para mantener la puerta abierta.

Pulgadas (mm)


| QDC-200 | Apertura de la Puerta | Dim. A      | Dim. B      | Dim. C       | Dim. D       |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|         | 75°                   | 5-1/2 (140) | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 80°                   | 4-3/4 (121) | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 85°                   | 4 (102)     | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 90°                   | 3-3/8 (86)  | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 95°                   | 2-3/4 (70)  | 7-1/8 (181) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 100°                  | 2-1/8 (54)  | 6-5/8 (168) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 105°                  | 2-1/8 (54)  | 5-3/4 (146) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
| QDC-300 | 110°                  | 2-1/8 (54)  | 4-3/4 (121) | 2-15/16 (75) | 12 (305)     |
|         | 70°                   | 9-1/8 (232) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 75°                   | 8-3/8 (213) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 80°                   | 7-5/8 (194) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 85°                   | 7 (178)     | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 90°                   | 6-3/8 (162) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 95°                   | 5-3/4 (146) | 3-5/8 (92)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 100°                  | 5-1/8 (130) | 3-1/2 (89)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 105°                  | 4-3/4 (121) | 2-7/8 (73)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |
|         | 110°                  | 5-1/4 (133) | 1-7/8 (48)  | 2-7/8 (73)   | 9-1/16 (230) |

## AJUSTE DE SOPORTE


Todos los soportes se envían preparados para la puerta de orientación izquierda. Deben hacerse los siguientes ajustes antes de instalar el soporte en el marco superior.

**PARA PUERTA DE MANO IZQUIERDA:**  
Inserte la llave hexagonal de 5/16" (8mm) en el TOPE DEL BRAZO y hágala girar en dirección contraria a las agujas del reloj para asentarlo lo más firmemente posible. Meta bien el tapón de llenado.

**PARA PUERTA DE MANO DERECHA:** Quite el tapón de llenado del soporte. Utilizando una llave hexagonal de 5/16" (8 mm), haga girar el TOPE DEL BRAZO en la dirección de las agujas del reloj para sacarlo del soporte. Inserte el TOPE DEL BRAZO en el orificio marcado "R" y, utilizando la llave hexagonal, hágalo girar en dirección opuesta a las agujas del reloj para asentarlo lo más firmemente posible. Meta bien el tapón de llenado en el otro orificio.

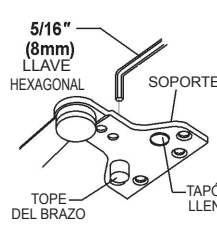

PARA PUERTA DE MANO IZQUIERDA

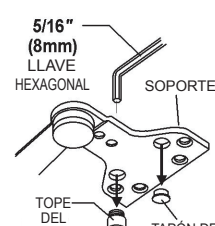

PARA PUERTA DE MANO DERECHA

**1.** Utilizando las dimensiones del diagrama anterior apropiado, marque cuatro (4) lugares en la puerta para montar el cerrador de la puerta y cuatro (4) lugares en la parte interior del marco para montar el soporte paralelo. **2.** Taladre agujeros piloto en la puerta y en el marco, 7/32" (5.5mm) diámetro para madera, o #7 (.201" diámetro) para los tornillos de uso múltiple o 1/4-20 tornillos de la máquina. **3.** Monte el cerrador en la puerta utilizando los tornillos provistos. LAS VÁLVULAS DE AJUSTE DE VELOCIDAD DEBE SER COLOCADO LEJOS DE LAS BISAGRAS. **4.** Consulte la sección de AJUSTE DE SOPORTE que aparece a continuación para ajustar al soporte para la orientación apropiada de la puerta antes de proceder al paso siguiente. **5.** Instale el Soporte Paralelo en el marco utilizando los tornillos provistos. **6.** Coloque el brazo principal en el eje del piñón del cerrador de la puerta, vea el **Detalle de Montaje del Brazo**. Afiánzelo firmemente con el tornillo del brazo. **7.** Ajuste la velocidad y la fuerza de cierre de la puerta, vea la **página 4** como referencia. **Notas:** No permita que la puerta se cierre de golpe en el marco. El tiempo de cierre estándar partiendo de una posición abierta de 90° es de 5 a 7 segundos – divididos por igual entre la velocidad principal de cierre (barrido) y la velocidad de acción del pasador. Ajuste la velocidad de CIERRE primero, después ajuste la velocidad de ACCIÓN DEL PASADOR **8.** FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE AJUSTE, vea la **página 4**. Esta función es esencial para la operación apropiada del BRAZO PARALELO SUPER RÍGIDO. Utilícela solamente en la medida en que sea necesario para evitar que el brazo golpee el tope con impacto. **9.** Ajuste la tapa del piñón por encima del eje en la parte inferior del cerrador o instale la cubierta (electiva) con los tornillos pequeños.

## DOOR CLOSER ADJUSTMENTS

## AJUSTEMENT DU FERME-PORTE.

## AJUSTES DEL CERRADOR DE LA PUERTA

For assistance or warranty information:  
Call 1-855-365-2407 or visit  
www.stanleysecuritysolutions.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie, veuillez appeler le 1-855-365-2407 ou visiter  
www.stanleysecuritysolutions.com


Si desea ayuda o información sobre la garantía, llame al 1-855-365-2407 o visite  
www.stanleysecuritysolutions.com

### CLOSING CYCLE



### CYCLE DE FERMETURE

### CICLO DE CERRADO

QDC-200

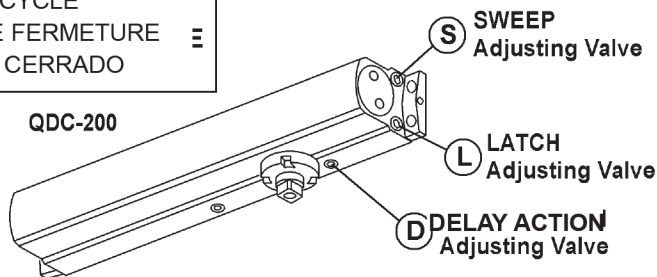

QDC-300

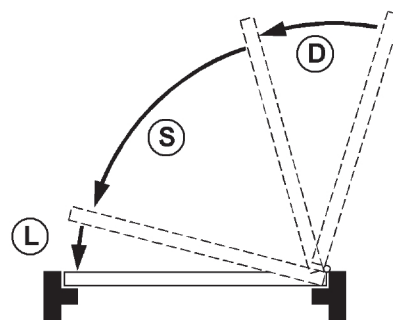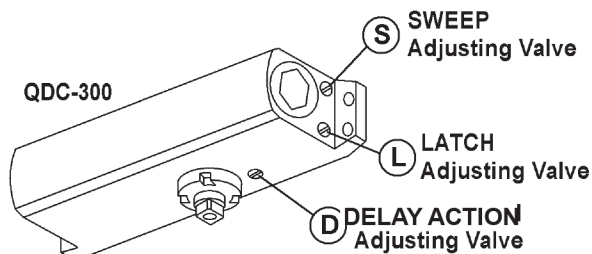

**S** BALAYAGE  
Valve d'ajustement

**L** ENCLÈCHEMENT  
Valve d'ajustement

**D** RALENTISSEMENT  
Valve d'ajustement

**S** BARRIDO  
Válvula de Ajuste





**L** TRABA  
Válvula de Ajuste

**D** ACCIÓN RETRASADA  
Válvula de Ajuste

### OPENING CYCLE

### CYCLE DE OUVERTURE

### CICLO DE APERTURA

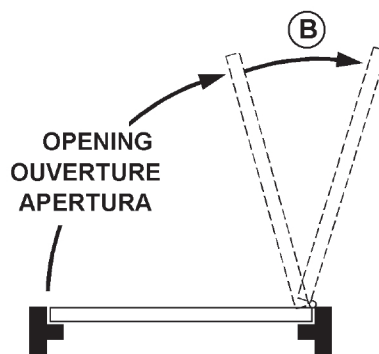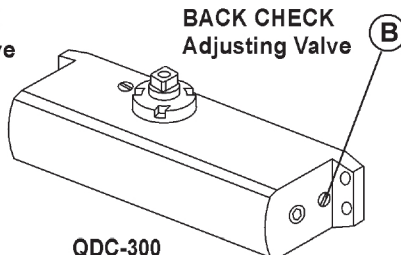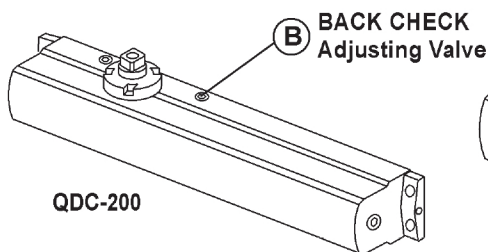


**B** OUVERTURE MAXIMALE  
Valve d'ajustement

**B** COMPROBACIÓN TRASERA  
Válvula de Ajuste

### POWER ADJUSTMENT


### D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

### AJUSTE DE FUERZA

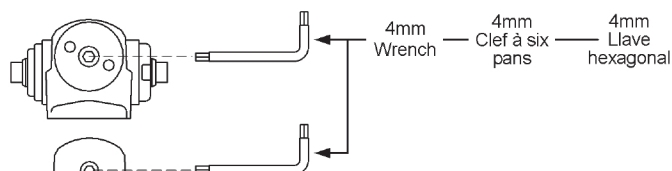

QDC-200

QDC-300



CLOCKWISE  
FOR FULL  
NUMBERS (+)

COUNT-  
DOWN  
FOR NEGATIVE  
NUMBERS (-)

Power  
Adjusting  
Screw

Puissance  
Vis  
D'approche

Tornillo de  
Ajuste de  
fuerza

CDANS LE SENS DES  
AIGUILLES D'UNE MONTRE  
POUR LES VALEURS  
POSITIVES (+)

CDANS LE SENS CONTRAIRE DES  
AIGUILLES D'UNE MONTRE  
POUR LES VALEURS  
NÉGATIVE (-)

EN LA DIRECCIÓN DE LAS  
AGUJAS DEL RELOJ PARA  
VER LOS NÚMEROS  
COMPLETOS (+)

EN DIRECCIÓN CONTRARIA  
A LAS AGUJAS DEL RELOJ  
PARA VER LOS NÚMEROS  
NÉGATIVOS (-)

### POWER ADJUSTMENT CHART

### TABLEAU D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

### TABLA DE AJUSTE DE FUERZA

| DOOR<br>CLOSER<br>SIZE          | FULL TURNS OF POWER<br>ADJUSTING SCREW                         |         | APPLICABLE<br>DOOR LEAF WIDTH                                                           |                                       | APPLICABLE<br>DOOR<br>WEIGHT      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | QDC-200                                                        | QDC-300 | INTERIOR                                                                                | EXTERIOR<br>(SWING OUT)               |                                   |
| 1                               | - 5                                                            | - 4     | 32" (0.81m)                                                                             | 28" (0.71m)                           | 33~56 LBS<br>(15~30 Kg)           |
| 2                               | - 3                                                            | - 2     | 36" (0.91m)                                                                             | 32" (0.81m)                           | 56~99 LBS<br>(30~45 Kg)           |
| 3                               | (PRESET)<br>0 (PRÉRÉGLEZ)<br>(PREPROGRAMADO)                   |         | 42" (1.07m)                                                                             | 36" (0.91m)                           | 99~143 LBS<br>(45~55 Kg)          |
| 4                               | + 3                                                            | + 3     | 48" (1.22m)                                                                             | 42" (1.07m)                           | 143~187 LBS<br>(65~85 Kg)         |
| 5                               | + 7                                                            | + 7     | 54" (1.37m)                                                                             | 48" (1.22m)                           | 187~264 LBS<br>(85~120 Kg)        |
| 6                               | + 11                                                           | + 11    | 58" (1.47m)                                                                             | 54" (1.37m)                           | 264~330 LBS<br>(120~150 Kg)       |
| TAILLE<br>DE<br>FERME-<br>PORTE | PLEINS TOURS<br>DE VIS DE<br>RÉGLAGE DE<br>PUISSANCE           |         | INTÉRIEURE                                                                              | EXTÉRIEURE<br>OSCILLATION<br>DEHORS   | POIDS<br>APPLICABLE<br>DE PORTE   |
| TAMAÑO<br>DEL<br>CERRA-<br>DOR  | VUELTAS<br>COMPLETAS DEL<br>TORNILLO DE<br>AJUSTE DE<br>FUERZA |         | INTERIOR                                                                                | EXTERIOR<br>OSCILACIÓN<br>HACIA FUERA | APLICABLE<br>PESO DE LA<br>PUERTA |
|                                 |                                                                |         | LARGEUR APPLICABLE<br>DE FEUILLE DE PORTE<br>ANCHURA APPLICABLE<br>DE LA HOJA DE PUERTA |                                       | 26897-02<br>4                     |