Camden DOOR CONTROLS

eXPRESS

Lazerpoint™ RX-DB Installation Instructions

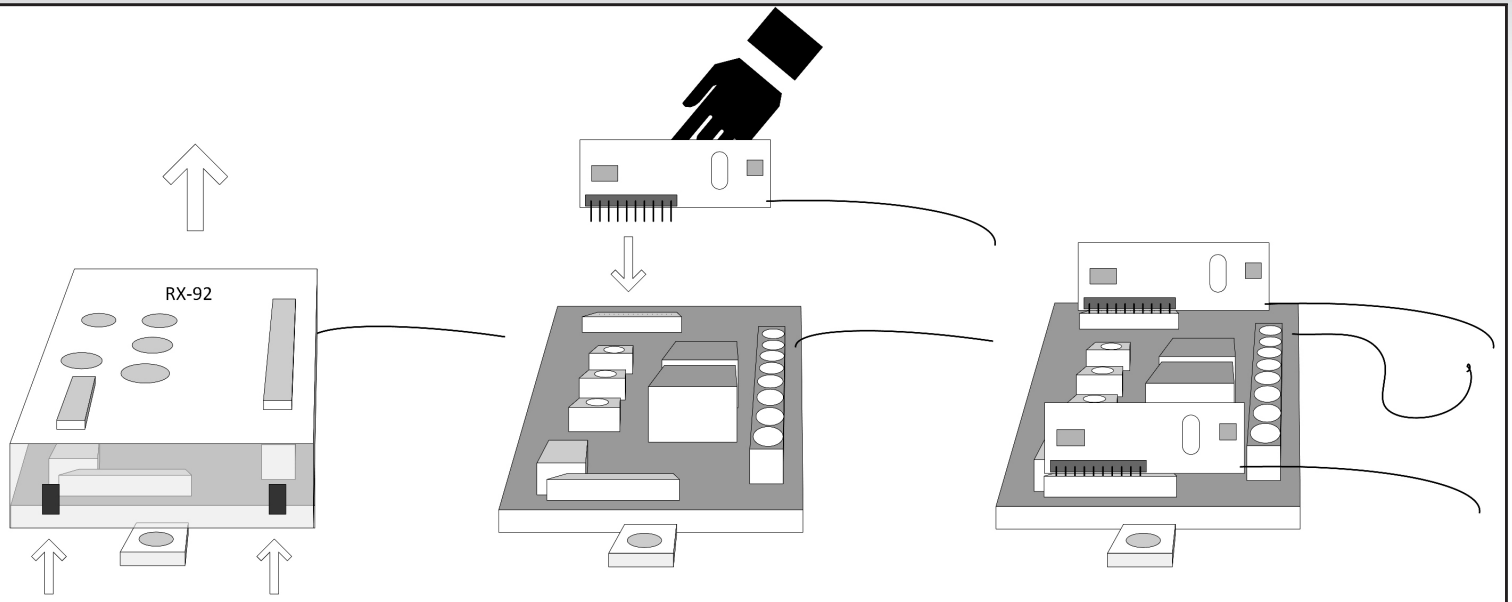

STEP 1
- Ensure power is turned off, or removed from board
- Carefully press in two tabs on one end of plastic case
- Pry case lid up and off circuit board. Set aside

STEP 2
- Remove daughterboard from packaging, and carefully insert it into either one of the two headers on main circuit board
- Ensure all 9 pins are properly seated into header, and daughterboard is straight up and down (not bent over)

STEP3
- Repeat for additional daughterboard, if desired
- Using case lid as a guide carefully route antenna wires to fit into slots on lid
- Re-install lid making sure wires are routed to avoid damage
- lid should snap onto tabs on ends

CAUTION !
Do not install or remove Daughterboard(s) with unit powered.
Remove power first

Camden DOOR CONTROLS **Camden Door Controls**		5502 Timberlea Blvd. Mississauga, Ontario L4W 2T7	
SCALE: NONE	DRAWN BY: DGW	DATE: 11/16/09	REVISED:
RX-DB Daughterboard Assembly			
DRAWING No: DRG-RX-DB		FILENAME:	Daughterboard Assembly Diagram Ver_1_01.vsd

Camden DOOR CONTROLS

5502 Timberlea Blvd.,
Mississauga, ON Canada
L4W 2T7

www.camdencontrols.com
Toll Free: 1.877.226.3369
Made in Canada

File: Lazerpoint™ RX-DB Instructions.doc Rev1
Revision: 2/25/2014
Part No.: 40-82B123

Push Buttons

Key Pads

Strikes

Magnetic Locks

Key Switches

Relays & Timers

Access Control

Camden DOOR CONTROLS

eXPRESS

Lazerpoint[MC] RX-DB
Instructions d'installation

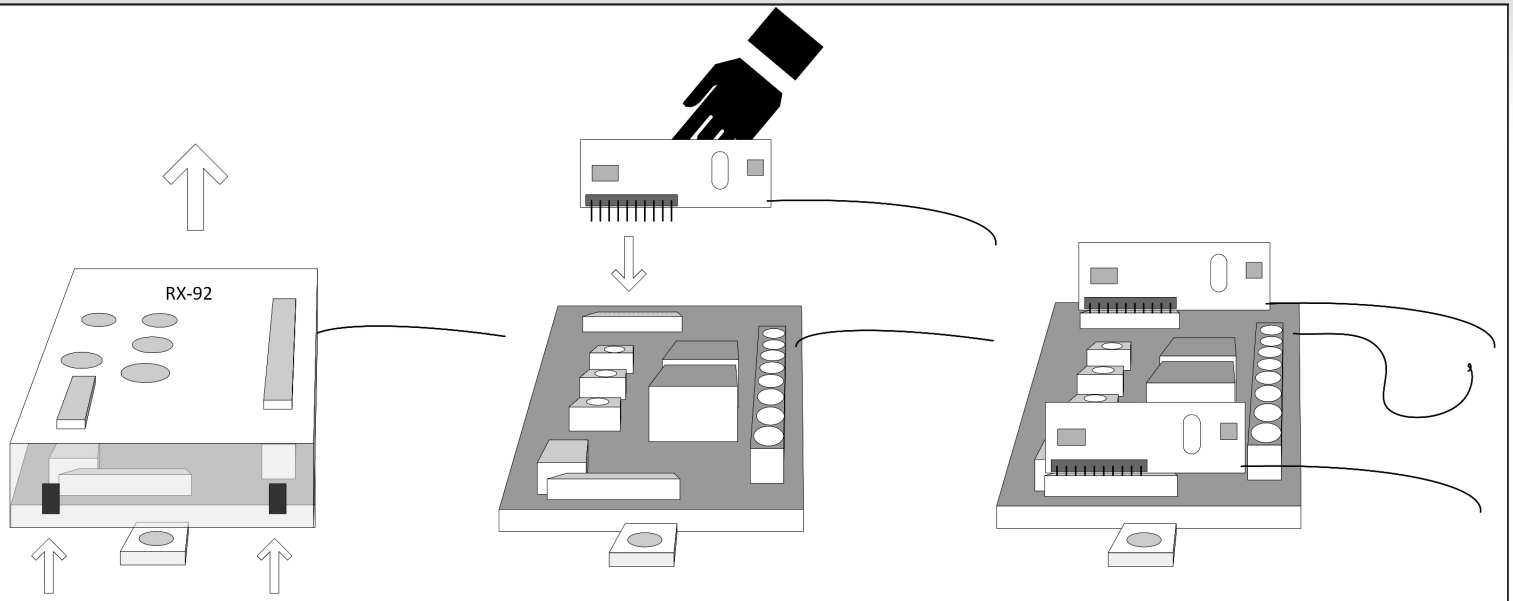

ÉTAPE 1
- S'assurer que l'alimentation est coupée, ou coupée de la carte.
- Appuyer avec soins sur les deux languettes d'une extrémité du boîtier en plastique.
- Soulever le couvercle du boîtier pour en libérer complètement la carte de circuits imprimés. Le mettre de côté.

ÉTAPE 2
- Retirer la carte fille de son emballage, et l'insérer délicatement dans un des deux connecteurs de la carte de circuits imprimés principale.
- S'assurer que les 9 broches soient bien insérées dans le connecteur, et que la carte fille soit insérée bien droite (et non penchée).

ÉTAPE 3
- Répéter pour toute carte fille additionnelle, le cas échéant.
- Tout en utilisant le couvercle du boîtier comme guide, placer soigneusement les câbles des antennes afin qu'ils s'insèrent dans les fentes du couvercle.
- Replacer le couvercle en s'assurant que les câbles soient placés de façon à éviter tout dommage.
- Le couvercle devrait s'agrafer aux languettes des extrémités.

ATTENTION!
Ne pas installer sur ni retirer de cartes filles d'une unité sous tension.
Couper d'abord l'alimentation.

Camden DOOR CONTROLS **Camden Door Controls**		5502 Timberlea Blvd. Mississauga, Ontario L4W 2T7	
ÉCHELLE : AUCUNE	DESSINÉ PAR : DWG	DATE : 11/16/09	RÉVISION :
Assemblage de cartes filles RX-DB			
NO DE DESSIN : DRG-RX-DB		NOM DE FICHIER : RX_DB Assembly Diagram 1.vsd	

Camden DOOR CONTROLS
5502 Timberlea Blvd.,
Mississauga, ON Canada
L4W 2T7

www.camdencontrols.com
Sans frais : 1.877.226.3369
Fabriqué au Canada

Nom de fichier : Lazerpoint[MC] RX DB Instructions.doc Rev1 Révision : 2/25/2014
Part No.: 40-82B123

Boutons-poussoirs

Claviers

Gâches

Serrures électromagnétiques

Interrupteurs à clé

Relais et minuteries

Contrôle d'accès